

INSTALLATIONS KVIK GUIDE



1

Væggen skal være ren og fri for enhver belægning, såsom støv, snavs, olie, maling osv. eventuelle revner eller huller skal fyldes med cement. Væggen skal kunne bære en vægt på over 80-95 kg/m². Systemet må kun installeres, hvor der ikke må være tegn på fugt på den underliggende overflade af væggen, dette vil kunne forårsage kondens.




2

Kontroller installationsområdet for at starte dit projekt. Det anbefales at tilføje minimum 5 % til spild



3

For at starte monteringen skal basislinjen findes over jordoverfladen. Til dette formål skal du bruge den laveste vandrette linje, der kan findes på væggen. Montering af en metallægte under denne linje, letter den fastgørelsen af den nederste række. Der startes med monteringen af den nederste række der passer til StonePanel. Når du laver den anden række, skal stykkernes samling skiftes i forhold til den første række, for at undgå at man kan se samlingen (forskudt). Denne veksling af StonePanelerne skal være tilfældig.

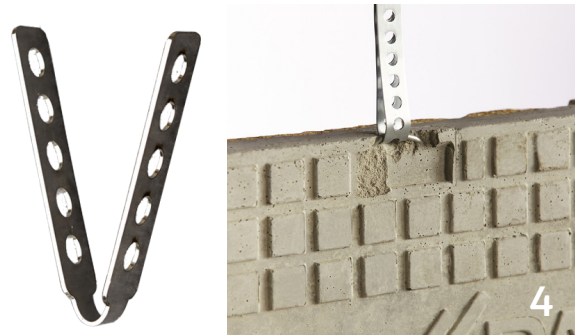

4

Klip et stykke perforeret rustfrit Patentbånd, og bøj den på midten så hullerne ligger oven på hinanden. Dette Patentbånd føres derefter gennem ankeret på bagsiden af panelet. Patentbåndet skal være lavet af rustfrit stål, og opfylde følgende krav : en minimumstykkelse på 0,7 mm, en bredde på 12-15 mm, og huller 6 +/- 1 mm i diameter.




5

Et fladt groft lag 6-7 mm klæber påføres vandret med en tandspartel. Den første række skal monteres på en metallægte, eller på en lille L-formet rustfrit stålvinke.




6

Påfør også bagsiden af panelet et groft lag klæbemiddel, og fordel klæberen vandret med tandspartlen. Den anvendte klæber kan være C2 eller C2-S1/S2 til indvendig montage, og skal være C2-S1/S2 til udvendig montage.

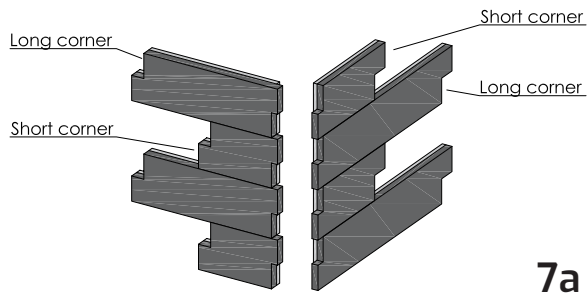


7a

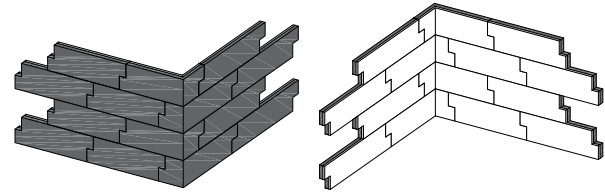

7b

Til vægge med hjørner : For at undgå synlige samlinger, brug en kombination af lange og korte hjørner skiftevis mellem rækkerne. f.eks. første række lang - kort, anden række kort - lang (OBS 7A er ikke tilgængelig i DK)

Det er også en mulighed at montere massive hjørnestykker. Disse fås også i kort, medium og lang.

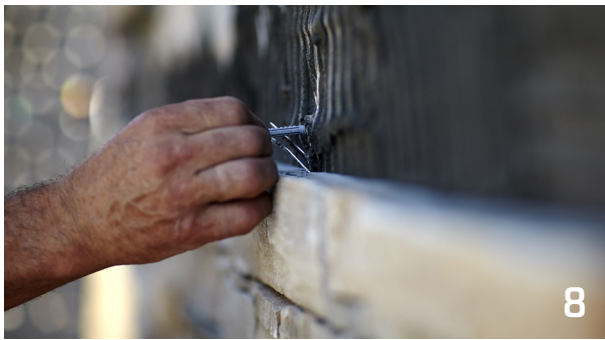

8




9

For hvert panel kræves en mekanisk fastgørelse. Bor hullerne til de rustfrie stålskruer, og indsæt ravpluk som forankringshjælp..

Sæt skruen gennem Patentbåndet, og ind i ravpluksen, og spænd derefter. StonePanel panelet vil være solidt fastgjort..



10

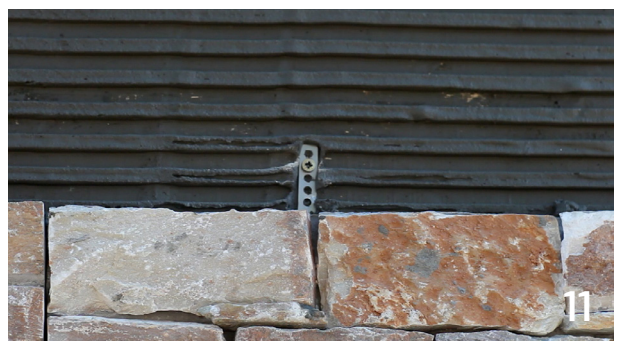

11

Efter at panelet er limet og skruet til væggen, bankes panelet på plads med en gummihammer for at undgå luftlommer mellem panelet og væggen. Dette sikrer panelets vedhæftning.

Følg samme procedure med resten af panelerne i rækken, og med resten af rækkerne, så den mekaniske forankring er helt dækket af klæberen, og ikke er synlig mellem panelerne.

For en korrekt installation af vores produkt



Se også vores Stonepanel™ 3D installationsguide her

Scan QR koden med din telefons kamera og følg linket for at se en animation af montagen